mc3 - tragbares Multimediagerät von KODAK Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen tragbaren Multimediagerätes KODAK mc3. Mit dem mc3 können Sie:

- MP3-Dateien abspielen
- Videoclips mit Ton aufnehmen
- Digitale Fotos aufnehmen
- Das LCD-Farbdisplay fungiert beim Aufnehmen von Fotos und Videos als Sucher. Über das Display erfolgt außerdem die Steuerung des mc3.
- Fügen Sie einem Dokument oder einer Webseite ein Foto oder Video hinzu.
- Versenden Sie Fotos und Videos per E-Mail an Ihre Freunde.

Besuchen Sie die Website von Kodak im Internet unter www.kodak.com

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, N.Y. 14650

Eastman Kodak Company, 2000
Kodak ist eine eingetragene Marke von Eastman Kodak Company

P/N 6B5410_DE

QuickTime ist eine eingetragene Marke von Apple Computer.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte 1

Vor der Verwendung des mc3-Gerätes 1

Handschlaufe anbringen. 1

Batterien aufladen 2

Eine Picture Card einlegen 3

Eine Picture Card herausnehmen. 4

Ein- und Ausschalten des mc3-Gerätes 5

Energiewarnanzeige (Low Battery) 6

Energiesparmodus (Sleep Mode) 6

Persönliche Einstellungen für das mc3-Gerät vornehmen . 7

Signaltoneinstellungen vornehmen 8

Datum und Zeit einstellen 9

Videoausgabemodus setzen 10

Sprache einstellen. 11

Eine Picture Card formatieren 12

Informationen über das mc3-Gerät 13

2 Musikdateien aus dem Internet abspielen 15

MP3-Musikdateien laden 16

Musik abspielen 17

Wiedergabeoptionen einstellen 19

3 Videos aufnehmen 21

Video aufnehmen 22
Informationen zu den Status-Anzeigen 23
Schnellansicht für Videos verwenden 24
Video während der Schnellansicht wiedergeben 24
Video während der Schnellansicht löschen 25
Video zu einem beliebigen Zeitpunkt wiedergeben . . . 25
Qualitätseinstellungen für Video ändern 26

4 Fotos aufnehmen 27
Fotografieren 28
Schnellansicht für Fotos verwenden 29
Foto während der Schnellansicht löschen 29
Fotos zu einem beliebigen Zeitpunkt anzeigen 30
Selbstauslöser verwenden 31

5 Fotos und Videos wiedergeben und löschen 33
Fotos und Videos löschen 34
Diashow zusammenstellen 36

6 Software installieren 39
Software unter WINDOWS installieren 41
Systemanforderungen 41
KODAK mc3-Software installieren 42
mc3 als Gerät für RealJukebox einrichten 43

Software auf MACINTOSH installieren 44
Systemanforderungen 44
KODAK mc3 Software für MACINTOSH installieren . .45

7 Mit Musik-, Video- und Bilddateien arbeiten. 47

An einen Computer, einen Fernseher oder eine Stereoanlage anschließen 48

Dateien zu einem WINDOWS-Computer übertragen. 49
Kartenleser für die Picture Card verwenden. 50
Windows-Explorer verwenden 51
Anwendungen anderer Anbieter benutzen 52

Dateien an einen MACINTOSH-Computer übertragen. . . . 53
Kartenleser für die Picture Card verwenden. 54
Anwendungen anderer Anbieter benutzen 55

Fotos auf einer Picture Card finden. 56
Wie Dateien benannt werden 57
Wie Fotos und Videos nummeriert werden. 57

Dateien umbenennen, die zum mc3-Gerät übertragen wurden. 59

8 Tipps und Fehlerbehebung 61

9 Falls Sie Hilfe benötigen 67

10 Informationen zu Garantie und Haftungsbeschränkungen 69
Beschränkungen 70
Rechte des Kunden 71
Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 71
Unterstützung bei der Nutzung der Softwareanwendungen 71
Hier erhalten Sie Hilfe 71
Informationen zur Haftungsbeschränkung 72

11 Anhang 75
Technische Daten 75
Wartung und Sicherheit – Allgemeines 76
Sichere Benutzung von Kopfhörern 76
Sicherer Gebrauch von Batterien 76
mc3-Gerät warten 78

1 Erste Schritte

Vor der Verwendung des mc3-Gerätes

Bevor Sie das tragbare Multimediagerät KODAK mc3 einsetzen können, sind einige vorbereitende Schritte nötig:

- Handschlaufe anbringen
- Batterien aufladen
- Picture Card einlegen

Handschlaufe anbringen

Benutzen Sie die Handschlaufe zum sicheren Transport des mc3-Gerätes.

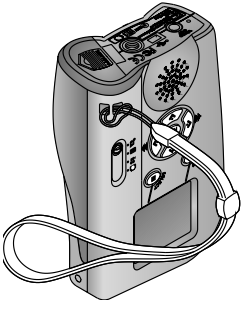

1. Führen Sie die kurze Schlaufe der Handschlaufe durch die Öse.
2. Ziehen Sie das lange Ende des Handriemens durch die kleine Schlaufe. Ziehen Sie die Schlaufe fest.

Batterien aufladen

Damit Sie das Gerät sofort nutzen können, sind drei Microbatterien (AAA) im Lieferumfang des mc3-Gerätes enthalten.

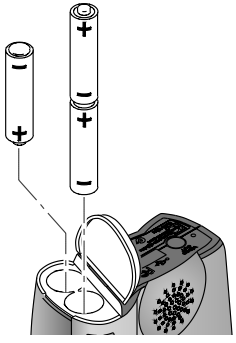

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Gerätes zur Seite, bis er aufspringt.
2. Legen Sie die Batterien ein, entsprechend den Markierungen im Batteriefach. Die Einzelbatterie wird mit dem Pluspol (+) zuerst eingesetzt, die beiden anderen Batterien mit dem Negativpol (-) zuerst.
3. Drücken Sie den Batteriefachdeckel herunter. Schieben Sie den Deckel seitwärts, bis er wieder einrastet.

HINWEIS: Da elektronische Geräte auf Batterien angewiesen sind, sollten Sie immer einen Satz neuer Batterien zur Hand haben.

Sie können auch ein KODAK Ni-MH/Ni-Cd-Batterieladegerät mit Ni-MH-Akkus verwenden, das Sie als Zubehörteil über einen KODAK-Händler oder über unsere Webseite unter http://www.kodak.com/go/accessories bestellen können.

Hinweise zum sicheren Gebrauch von Batterien, siehe “Sicherer Gebrauch von Batterien” auf Seite 76.

Eine Picture Card einlegen

Zum Lieferumfang des mc3-Gerätes gehört eine KODAK Picture Card, auf der Ihre Bilder, Videos und Musikdateien gespeichert werden. Die Picture Card (auch CompactFlash Card oder Memory Card genannt) ist ein austauschbares, wiederverwendbares und gegenüber Röntgenstrahlen unempfindliches Speichermedium.

CompactFlash™

Wichtig: *Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Picture Cards, die das CompactFlash Logo tragen. KODAK Picture Cards können Sie als Zubehörteile bei einem KODAK-Händler oder über unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories beziehen.*

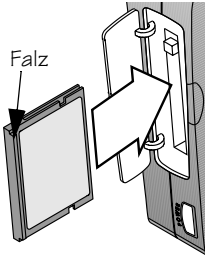

1 Schalten Sie das mc3-Gerät aus, bevor Sie das Fach für die Picture Card öffnen.

2 Fassen Sie die Picture Card an der Seite an, die einen mit den Fingern spürbaren Falz hat. Dieser Falz sollte zur Rückseite des Gerätes zeigen. Das andere Ende der Picture Card (mit den kleinen Löchern) sollte zum Einschubfach hin zeigen.

ACHTUNG*: Es gibt nur eine Möglichkeit, die Karte einzuführen. Grobe Krafteinwirkung kann die Karte oder das mc3-Gerät beschädigen oder zerstören.*

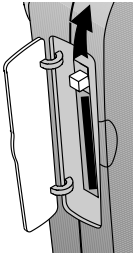

3 Führen Sie die Picture Card vorsichtig in den Schacht ein. Wenn die Karte mit der Seitenwand des Gerätes auf einer Höhe liegt, drücken Sie sie etwas kräftiger in den Schacht.

Die Taste "Eject" (oberhalb der Picture Card) springt heraus.

4 Kippen Sie den Auswurfschalter nach unten. Schließen Sie die Picture Card-Verschlussklappe.

Eine Picture Card herausnehmen

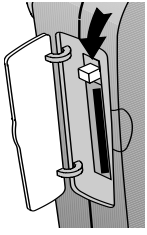

1. Öffnen Sie den Deckel des Speicherkartenfachs.
2. Kippen Sie die Taste "Eject" nach unten, und drücken Sie sie kräftig nach innen.

   Dadurch wird die Picture Card ein Stück herausgeschoben.
3. Ziehen Sie die Picture Card mit dem Fingernagel unter dem Falz aus dem Kartenfach. Schließen Sie den Deckel.

Wichtig: *Nehmen Sie niemals Karten heraus, während die Anzeige "Video Recording Time" (Laufende Videoaufzeichnung) auf dem LCD noch blinkt. Dadurch kann das gesamte Video verloren gehen.*

Ein- und Ausschalten des mc3-Gerätes

Wenn Sie die Batterien und die Picture Card eingelegt haben, können Sie das Gerät einschalten.

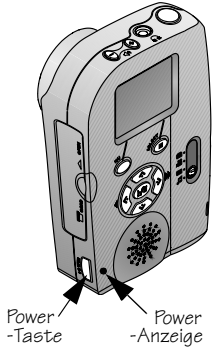

1. Drücken Sie die Betriebstaste (Power).

   Die LED für die Netzanzeige (Power LED) leuchtet auf.
   Auf dem LCD-Display wird ein Bild angezeigt oder es werden andere Information angezeigt.

2. Wenn Sie das mc3-Gerät ausschalten wollen, drücken Sie die Betriebstaste erneut.

   Bevor sich das Gerät ausschaltet, werden alle laufenden Vorgänge abgeschlossen.

Energiewarnanzeige (Low Battery)

Wenn die Batterien nur noch schwach sind, wird ein Batterie-Symbol auf dem Display angezeigt. Wird kein Batterie-Symbol auf dem Display angezeigt, reicht die Energie der Batterien zum Betrieb des mc3-Gerätes aus.

Anzeige	**Bedeutung**
Am LCD-Display wird kein Symbol angezeigt	**OK** - Batterien sind geladen und einsatzbereit.
	"Low" (Niedrig) – Obwohl die Energie der Batterien noch ausreicht, um das Gerät zu betreiben, sollten Sie Ersatz bereit halten.
Netzanzeige blinkt	**Exhausted (Erschöpft)-** Die Energie der Batterien reicht zum Betrieb des Gerätes nicht mehr aus. Um das Gerät weiter verwenden zu können, müssen Sie die Batterien austauschen oder aufladen.

Energiesparmodus (Sleep Mode)

Wenn das mc3-Gerät für längere Zeit keine Benutzung feststellt, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus. Um das Gerät aus dem Energiesparmodus wieder "aufzuwecken", drücken Sie die Verschlusstaste halb herunter.

Befindet sich das Gerät längere Zeit im Energiesparmodus, schaltet es sich irgendwann ganz ab. Zum Einschalten drücken Sie einfach die Betriebstaste.

Persönliche Einstellungen für das mc3-Gerät vornehmen

Im Untermenü "Settings" (Einstellungen) können Sie:

- Signaltöne wählen
- Zeit und Datum setzen
- Videoausgabemodus setzen
- Sprachen wählen
- Die Picture Card formatieren
- Informationen zum mc3-Gerät anzeigen lassen

Informationen über modusspezifische Einstellungen finden Sie in folgenden Kapiteln:

Einstellungen vornehmen für	**z. B.**	**siehe Kapitel**
	❍ Equalizer ❍ Wiederholen ❍ Zufällige Reihenfolge (Shuffle)	"Musikdateien aus dem Internet abspielen" auf Seite 15
	❍ Video-Aufnahmequalität (Einstellungen "Good" und "Best")	"Videos aufnehmen" auf Seite 21
	❍ Selbstauslöser	"Fotos aufnehmen" auf Seite 27

HINWEIS: Wenn Sie die Batterien für längere Zeit aus dem Gerät herausnehmen oder wenn die Batterien erschöpft sind, können Einstellungen verloren gehen.

Signaltoneinstellungen vornehmen

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Selected On	Signaltöne werden ausgegeben, wenn: ❍ Ein Foto aufgenommen wird ❍ Ein Video gestartet oder angehalten wird
All On	❍ Alle oben genannten Fälle und ❍ Sobald eine Taste gedrückt wird (Ausnahme: Betriebstaste)
All Off	Keine Tonsignale

Signaltoneinstellung ändern:

1 Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Tonsignal-Symbol (Sound) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Menü für die Tonsignaleinstellungen wird angezeigt.

4 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um die Einstellung zu bestätigen.

Datum und Zeit einstellen

Datum und Zeit werden durch das mc3-Gerät im 24-Stunden-Format angezeigt. So stellen Sie Datum und Zeit ein::

1 Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Zeit-Symbol (Date and Time) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Menü für Datum und Zeit wird angezeigt.

4 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie dann die Taste ▶ .

5 Wiederholen Sie Schritt 4 für Monat, Tag und Uhrzeit.

6 Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie abschließend auf die Auswahltaste (Select).

Videoausgabemodus setzen

Wenn Sie Bilder und Videos über einen Fernseher oder Monitor anzeigen wollen (mit Hilfe eines optionalen AV-Kabels), muss die Videoausgabefunktion korrekt eingestellt sein.

Das mc3-Gerät ist kompatibel mit NTSC und PAL. In den meisten Ländern der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, wird NTSC eingesetzt. PAL wird vor allem in Europa verwendet.

1 Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Videoausgabe-Symbol (Video Out) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Menü für die Videoausgabeeinstellungen wird angezeigt.

4 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um die Einstellung zu bestätigen.

Zubehör erhalten Sie über einen KODAK-Händler oder über unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Sprache einstellen

Spracheinstellung ändern:

1 Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Sprachauswahl-Symbol (Language) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Menü für die Spracheinstellungen wird angezeigt.

4 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um die Einstellung zu bestätigen.

Das Untermenü "Settings" (Einstellungen) wird angezeigt.

Eine Picture Card formatieren

Wenn Sie eine Picture Card verwenden, die in einem anderen Gerät benutzt wurde, kann es vorkommen, dass die Karte nicht die richtige Formatierung für das mc3-Gerät aufweist.

Wichtig: *Durch das Formatieren einer Picture Card werden alle gespeicherten Daten von dieser Karte gelöscht.*

1 Vergewissern Sie sich, dass sich die Picture Card im Gerät befindet. Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Format-Symbol (Format Picture Card) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Menü "Format Picture Card" (Picture Card formatieren) wird angezeigt.

4 Markieren Sie "Continue Format" (Formatieren fortsetzen) und bestätigen Sie mit der Auswahltaste (Select).

Während des Formatierungsvorgangs wird am Display "Formatting Card" (Karte wird formatiert) angezeigt.

Informationen über das mc3-Gerät

Sie können sich Informationen über Ihr mc3-Gerät anzeigen lassen. Diese beinhalten:

- Aktuelle Firmware-Version
- Anzahl der aufgenommenen Bilder
- Anzahl der aufgenommenen Videoclips

1 Der Modusschalter kann sich in einer beliebigen Position befinden. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Einstellungen für den aktuellen Modus werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Untermenü "Settings" (Einstellungen) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Info-Symbol (About) zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Der Informationsbildschirm wird angezeigt.

4 Um den Informationsbildschirm zu verlassen, drücken Sie die Menütaste (Menu).

Die Bildschirmanzeige entspricht in etwa dem dargestellten Beispiel.

2 Musikdateien aus dem Internet abspielen

Der mc3 von KODAK ist ein MP3-Player mit Vollausstattung. Mit dem mc3 und seiner umfangreichen Software können Sie:

- MP3-Dateien von einer Audio-CD extrahieren oder Musikdateien aus dem Internet herunterladen.
- Playlisten erstellen, löschen und bearbeiten.
- Musik über Kopfhörer oder über einen Computer anhören.
- Musik über eine Stereoanlage, einen tragbaren Recorder oder über Autoradio anhören. Sie benötigen dazu ein optionales Stereokabel bzw. einen Kassettenadapter.

Zubehör erhalten Sie über einen KODAK-Händler oder über unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Wichtige Informationen zu MP3, Siehe "Haftungsausschluss" auf Seite 73.

MP3-Musikdateien laden

Sobald Sie die mitgelieferte Software installiert haben (siehe Siehe “Software installieren” auf Seite 39), können Sie Musikdateien im MP3-Format auf das mc3 kopieren. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden:

Plattform	Vorgehensweise	Details
WINDOWS	WINDOWS Explorer	Verwendet normale WINDOWS-Funktionalität. Siehe “Windows-Explorer verwenden” auf Seite 51
	RealJukebox (Software)	Siehe “KODAK mc3-Software installieren” auf Seite 42
	Ein Gerät (z. B. einen Kartenleser)	Siehe “Kartenleser für die Picture Card verwenden” auf Seite 50
MACINTOSH	Methode zum Kopieren nach	Wählen Sie "MC3" > "Copy To MC3" (Nach MC3 kopieren)
	Ein Gerät (z. B. einen Kartenleser)	Siehe “Kartenleser für die Picture Card verwenden” auf Seite 54

Musik abspielen

Um eine MP3-Musikdatei von einer Picture Card abzuspielen, schieben Sie den Modusschalter auf die Position Musik.

	Ziele	Vorgehensweise
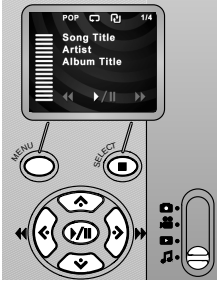	Zwischen einzelnen Titeln wechseln	Drücken Sie eine der Tasten ◀/▶ .
	Information zu den Titeln aufrufen	Drücken Sie eine der Tasten ◀/▶.
	Wiedergabe starten bzw. anhalten	Drücken Sie die Taste ▶/II
	Wiedergabe beenden	Drücken Sie die Taste ■
	Aktuellen Titel wiederholen oder zum nächsten Titel springen	Drücken Sie eine der Tasten ◀/▶.
	Titel vor- oder zurückspulen	Drücken Sie eine der Tasten ◀/▶.
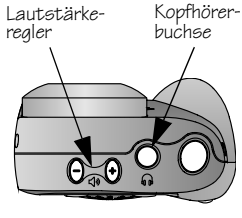	Lautstärke ändern	Drücken Sie die Taste (+) oder (-).
	Leise hören	Schließen Sie Kopfhörer an.

HINWEIS: Verwenden Sie die Computersoftware, um die Titelreihenfolge der Playliste zu ändern.

Zum Anschluss des mc3 an Computer, Fernseher oder Stereoanlage, siehe Siehe “An einen Computer, einen Fernseher oder eine Stereoanlage anschließen” auf Seite 48.

Wiedergabeoptionen einstellen

Sie können die Musikeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Symbol	Beschreibung
	Equalizer Anpassen der Frequenzfilter (Hoch-, Mittel-, und Tiefton) für folgende Musiktypen: ❍ Pop ❍ Rock ❍ Jazz ❍ Klassik ❍ Sprache
	Wiederholen Die gesamte Playliste wird so lange wiederholt, bis die Stopp-Taste gedrückt wird, oder bis der Modusschalter auf eine andere Position gesetzt wird.
	Zufällige Reihenfolge (Shuffle) Die MP3-Dateien einer Playliste werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

So ändern Sie die Einstellungen für Musik:

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Symbol für Musik.

2 Drücken Sie die Menütaste (Menu).

3 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Einstellungen "Equalizer", "Wiederholen", oder "Zufall" zu markieren, und drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

4 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie anschließend die Auswahltaste, um die neue Einstellung zu aktivieren.

3 Videos aufnehmen

Mit dem tragbaren Multimediagerät KODAK mc3 können Sie tonunterlegte Videos drehen und sie an Ihre Freunde weitergeben. Schalten Sie das Gerät einfach in den Video-Modus, und machen Sie sich bereit, fantastische Videos zu drehen!

Sie können:

- Das LCD-Farbdisplay als Sucher verwenden.
- Ein gerade aufgezeichnetes Video mit der Schnellansichtsfunktion sofort betrachten und gleich entscheiden, ob Sie es behalten oder wieder löschen möchten.
- Verschiedene Videoqualitätsstufen einstellen.
- Ein Stativ verwenden.

Ungefähre Aufnahmezeiten:

Videodauer in Sekunden	**Je**	**Bei folgender Einstellung**
4	1 MB Speicher auf der Picture Card	Optimal
20		Gut (ideal für E-Mail)

Video aufnehmen

So nehmen Sie ein Video auf:

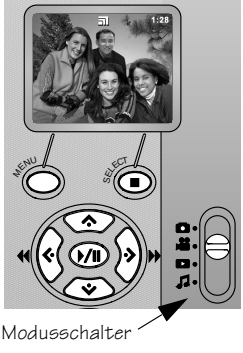

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Symbol für die Filmkamera.

Im LCD-Display wird ein Sucherbild angezeigt.

2 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz nach unten, und lassen Sie sie dann los.

Im LCD-Display werden das Kürzel "REC" sowie die verbleibende Aufzeichnungsdauer entsprechend der Kapazität der Picture Card angezeigt.

Um die Videoaufzeichnung zu stoppen, drücken Sie die Verschlusstaste erneut.

Informationen zu den Status-Anzeigen

Während der Videoaufzeichnung werden eines oder mehrere der folgenden Statusmeldungen oder Status-Anzeigen auf dem LCD-Display dargestellt:

Anzeige	Status
Qualitätseinstellung	❍ **Qualitäts-Symbol (Quality)** – Zeigt an, dass die höchste Qualität eingestellt ist (320 x 240 Pixel; 20 Bilder pro Sekunde) ❍ **Kein Symbol** – Zeigt an, dass die Qualitätsstufe "Gut" eingestellt ist (320 x 240 Pixel; 10 Bilder pro Sekunde)
10:15	Die verbleibende Aufnahmezeit wird in Minuten und Sekunden angezeigt. **HINWEIS:** Da die tatsächliche Auflösung und der mögliche Komprimierungsgrad je nach Motiv variieren können, kann die angezeigte verbleibende Aufnahmezeit Schwankungen unterliegen.
:00	Gesamter Speicherplatz auf der Picture Card belegt.
Batterie	Siehe "Energiewarnanzeige (Low Battery)" auf Seite 6.

Schnellansicht für Videos verwenden

Nach Abschluss der Videoaufzeichnung werden das letzte Bild des Videos sowie ein Papierkorb-Symbol fünf Sekunden lang auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn Sie das Video behalten möchten, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Das Video wird automatisch auf der Picture Card gespeichert.

Video während der Schnellansicht wiedergeben

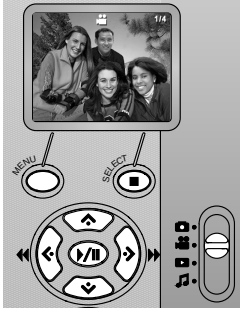

Ziele	Vorgehensweise
Videowiedergabe starten oder anhalten	Drücken Sie die Taste ▶/II
Wiedergabe beenden	Drücken Sie die Taste ■
Vor- oder zurückspulen	Halten Sie eine dieser Tasten ◀/▶ gedrückt.
Video erneut abspielen	Drücken Sie die Taste ◀ und lassen Sie sie wieder los.
Lautstärke ändern	Drücken Sie die Tasten (+) oder (-) auf der Oberseite des Gerätes.
Leise hören	Schließen Sie Kopfhörer an.

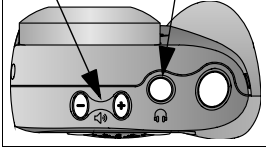

Video während der Schnellansicht löschen

1 Drücken Sie die Auswahltaste, während das Papierkorb-Symbol angezeigt wird.

Das Fenster "Delete" (Löschen) wird auf dem LCD-Display angezeigt.

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option "YES" (Ja) zu markieren.

3 Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um die Entscheidung zu bestätigen.

Das Gerät wird wieder in den Video-Modus gesetzt.

3

Video zu einem beliebigen Zeitpunkt wiedergeben

1 Drücken Sie die Taste ◀.

Auf dem LCD-Display werden das letzte Bild des Videos sowie ein Papierkorb-Symbol angezeigt.

2 Starten oder löschen Sie das Video oder warten Sie, bis die Schnellansicht wieder ausgeblendet wird.

Qualitätseinstellungen für Video ändern

Sie können zwischen zwei Einstellungen für die Videoqualität wählen:

- **"Best" (Optimal):** 20 FPS (Bilder pro Sekunde); 320 x 240 Pixel
- **"Good" (Gut):** 10 FPS; 320 x 240 Pixel (ideal für E-Mail)

HINWEIS: Videos, die mit der Einstellung "Best" (Optimal) gemacht wurden, beanspruchen mehr Speicher auf der Picture Card.

Qualitätseinstellung ändern:

1 Stellen Sie den Modusschalter auf das Video-Symbol, und drücken Sie die Menütaste (Menu).

Das Fenster "Video" wird auf dem LCD-Display angezeigt.

2 Markieren Sie das Qualitäts-Symbol (Video Quality), und drücken Sie anschließend die Auswahltaste.

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um eine Qualitätseinstellung zu markieren. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie die Menütaste (Menu), um in den Videoaufzeichnungs-Modus zurückzukehren.

4 Fotos aufnehmen

Mit mc3 ist Fotografieren ein Kinderspiel! Stellen Sie den Modusschalter einfach auf das Foto-Symbol, und schon geht es los! Sie können:

- Den LCD-Farbdisplay als präzisen Sucher verwenden.
- Mit Hilfe der Schnellansicht sofort entscheiden, ob Sie ein Foto behalten oder wieder löschen wollen.
- Den Selbstauslöser benutzen.
- Das mc3 auf einem Stativ befestigen.

Ungefähr 1 MB Speicher auf der Picture Card reicht aus, um ca. 10 Fotos abzuspeichern.

Fotografieren

Mit mc3 ist Fotografieren ein Kinderspiel! Das LCD-Farbdisplay dient als digitaler Sucher, mit dem Sie gewählte Bildausschnitte präzise sehen können. Der minimal zulässige Abstand von der Kamera zum Motiv beträgt 70 cm.

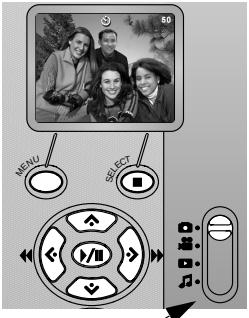

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Foto-Symbol.

Am LCD-Display werden der aktuelle Bildausschnitt und die (ungefähre) Anzahl der verbleibenden Bilder angezeigt. (Bai aktiver Selbstauslöserfunktion wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Wenn die Batterieleistung nachlässt, wird das Batterie-Symbol angezeigt.)

2 Wählen Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des LCD-Displays.

3 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz nach unten.

Das Foto wird auf der Picture Card gespeichert.

4 Warten Sie ungefähr 5 Sekunden, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.

Schnellansicht für Fotos verwenden

Mit der Schnellansicht können Sie ein Foto anzeigen und gegebenenfalls löschen, unmittelbar, nachdem Sie es gemacht haben.

Nachdem ein Foto gemacht wurde, wird es fünf Sekunden lang auf dem Display angezeigt. Außerdem wird ein Papierkorb-Symbol angezeigt. Wenn Sie das Foto behalten möchten, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Das Foto wird automatisch auf der Picture Card gespeichert.

Foto während der Schnellansicht löschen

1 Drücken Sie die Auswahltaste, während das Papierkorb-Symbol angezeigt wird.

Das Fenster "Delete" (Löschen) wird auf dem LCD-Display angezeigt.

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option "YES" (Ja) zu markieren.

3 Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um das Bild zu löschen.

Das Gerät kehrt in den Foto-Modus zurück.

Fotos zu einem beliebigen Zeitpunkt anzeigen

1 Drücken Sie die Taste ◀.

Auf dem LCD-Display werden das zuletzt gespeicherte Foto sowie ein Papierkorb-Symbol angezeigt.

2 Löschen Sie das Foto oder warten Sie, bis die Schnellansicht wieder ausgeblendet wird.

Selbstauslöser verwenden

Wenn der Selbstauslöser aktiviert ist und Sie die Verschlusstaste drücken, wartet mc3 10 Sekunden, bevor die Aufnahme ausgelöst wird. Zeit genug für Sie, um mit auf das Bild zu kommen!

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Foto-Symbol. Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Das Fenster "Picture" (Foto) wird auf dem LCD-Display angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Selbstauslöser-Symbol (Self-Timer) zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die Option "ON" (Ein) zu markieren, und drücken Sie anschließend die Auswahltaste.

Die neue Einstellung für den Selbstauslöser wird neben dem Selbstauslöser-Symbol angezeigt.

4 Drücken Sie die Menütaste (Menu).

Das Symbol für den Selbstauslöser wird am oberen Rand des LCD-Displays angezeigt.

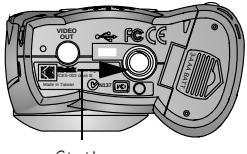

Stativ

5 Stellen Sie das Gerät auf ein Stativ oder auf einen festen Untergrund. Wählen Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des LCD-Displays. Drücken Sie die Verschlusstaste ganz nach unten, und begeben Sie sich in den Bildausschnitt.

Das Selbstauslöser-Symbol blinkt so lange, bis das Foto aufgenommen wurde. Wenn Tonsignale aktiviert sind, sind während dieser Zeit auch Pieptöne zu hören.

Selbstauslöser stoppen

Nach jeder Selbstauslöser-Aufnahme wird der Selbstauslöser automatisch deaktiviert.

Um den Selbstauslöser noch vor einer Aufnahme zu deaktivieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie das mc3 aus.
- Schieben Sie den Modusschalter in eine andere Position.
- Drücken Sie die Verschlusstaste erneut. (Es wird kein Foto gemacht, jedoch bleibt das Gerät im Selbstauslöser-Modus.)

5 Fotos und Videos wiedergeben und löschen

Mit dem tragbaren Mediengerät KODAK mc3 können Sie Ihre Fotos und Videos Ihren Freunden zeigen. Nicht mehr benötigte Fotos und Videos können gelöscht werden.

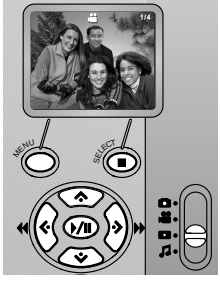

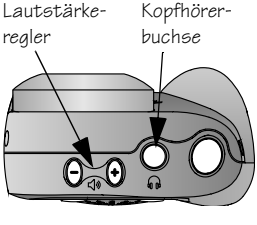

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Symbol für Wiedergabe.
Das zuletzt gespeicherte Foto oder Video wird angezeigt. Fotos und Videos sind nummeriert. Videos sind am Videokamera-Symbol erkennbar.

2 Verwenden Sie die Tasten ◀/▶, um von einem Foto oder Video zum nächsten zu gelangen.

Drücken Sie die Taste ▶/II, um ein Video abzuspielen oder die Wiedergabe kurzzeitig anzuhalten. Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.

Um die Wiedergabe des aktuellen Videos fortzusetzen oder zum nächsten Video zu springen, drücken Sie eine der Tasten ◀/▶.

Um innerhalb eines Videos vor- oder zurückzuspulen, halten Sie eine der Tasten ◀/▶ gedrückt. Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Tasten (+) oder (-) auf der Oberseite des Gerätes.

Um Fotos und Videos in einer Diashow anzuzeigen, "Diashow zusammenstellen" auf Seite 36

Fotos und Videos löschen

Mit dem mc3 können Sie Fotos oder Videos löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Sie können einzelne Dateien, aber auch alle Fotos und Videos auf einmal löschen.

Foto oder Video im Wiedergabe-Modus löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Fotos oder Videos im Wiedergabe-Modus zu löschen; die erste entspricht in etwa dem Löschen in der Schnellansicht.

1 Schieben Sie den Modusschalter auf das Symbol für Wiedergabe.

Das zuletzt gespeicherte Foto oder Video wird angezeigt. Fotos und Videos sind nummeriert. Videos sind am Videokamera-Symbol zu erkennen.

2 Verwenden Sie die Tasten ◀/▶, um das Foto oder Video zu finden, das Sie löschen möchten.

Das Symbol "Papierkorb" wird 5 Sekunden lang angezeigt.

3 Drücken Sie während dieser Zeit die Auswahltaste, um das Video zu löschen.

4 Bestätigen Sie die Abfragen, um den Löschvorgang durchzuführen.

Alle Fotos und Videos löschen

Mittels der Menütaste (Menu) können Sie auswählen, ob Sie alle oder nur einzelne Fotos und Videos löschen möchten:

1 Stellen Sie den Modusschalter auf das Symbol für Wiedergabe, und drücken Sie die Menütaste (Menu).

Das Menü "Review" (Wiedergabe) wird angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um das Papierkorb-Symbol zu markieren, und drücken Sie dann die Auswahltaste (Select).

Das Menü "Delete" (Löschen) wird angezeigt.

3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um eine der folgenden Optionen zu markieren:

- "This Picture" (Dieses Foto löschen)
- "Exit" (Menü ohne Änderungen verlassen)
- "All Images" (Alle Fotos löschen)

4 Drücken Sie die Auswahltaste (Select), um die Entscheidung zu bestätigen.

Diashow zusammenstellen

Mit der Diashow-Funktion können Sie eine kontinuierliche Folge von Fotos und Videos anzeigen lassen:

1 Stellen Sie den Modusschalter auf das Symbol für Wiedergabe, und drücken Sie die Menütaste (Menu).

Das Menü "Review" (Wiedergabe) wird angezeigt.

2 Markieren Sie das Diashow-Symbol (Slide Show) , und drücken Sie anschließend die Auswahltaste (Select).

Das Menü für das Diashow-Intervall wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um einzustellen, wie viele Sekunden lang jedes Foto angezeigt werden soll. (Auf Videos hat diese Einstellung keine Auswirkungen.)

4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Diashow beginnt automatisch und endet nach dem letzten Foto bzw. Video.

Es ist zum Beispiel sinnvoll, die Diashow über ein Fernsehgerät zu präsentieren. Lesen Sie "Fernsehgerät oder Stereoanlage: Verwenden Sie ein KODAK- AV-Kabel (optionales Zubehör)" auf Seite 48 um weitere Informationen zu diesem Thema zu erhalten. (Für eine Verbindung zum Fernseher wird ein optionales KODAK benötigt.)

Diashow steuern

Verwenden Sie zur Steuerung der Diashow folgende Tasten:

Vorgehensweise	**Taste**	**Effect (Effekt)**
Drücken	▶/II	Diashow anhalten oder fortsetzen
Drücken	◀/▶	Voriges oder nächstes Foto bzw. Video anzeigen
Gedrückt halten	◀/▶	Video vor- oder zurückspulen
Drücken	■	Diashow beenden

6 Software installieren

Im Lieferumfang Ihres tragbaren Multimediageräts KODAK mc3 sind Anwendungsprogramme enthalten, mit deren Hilfe Sie Fotos, Videos und Musikdateien auf der Picture Card speichern können.

Für WINDOWS (Siehe Seite 41):

Softwarepaket	Funktion
KODAK mc3 Verbindungssoftware	Beinhaltet die mc3-Treiber und die mc3-Verbindungsanwendung
APPLE QUICKTIME 4 für WINDOWS	Wiedergabe von mc3-Videos
RealJukebox	Wiedergabe und Aufnahme digitaler Musik
RealJukebox Plug-in und Skin	Herunterladen von MP3-Dateien und der mc3-RealJukebox Skin

Für MACINTOSH (Siehe Seite 44):

Softwarepaket	Funktion
KODAK mc3 MACINTOSH Software	Beinhaltet die mc3-Treiber und die mc3-Verbindungsanwendung
APPLE QUICKTIME 4	Wiedergabe von mc3-Videos
MUSICMATCH Software	Wiedergabe und Aufnahme digitaler Musik

Für WINDOWS und MACINTOSH:

Softwarepaket	Funktion
ADOBE ACROBAT Reader	Zum Anzeigen von den PDF-Files
ARCSOFT VIDEOIMPRESSION Software	Zum Erstellen, Animieren und Bearbeiten von Desktop-Videos aus Video-, Audio- und Bilddateien.
ARCSOFT PHOTOIMPRESSION Software	Zum Anzeigen und Bearbeiten von Bildern.

Informationen zur Verwendung der Software erhalten Sie in der Online-Hilfe der jeweiligen Anwendung.

Software unter WINDOWS installieren

Systemanforderungen

- WINDOWS 98/SE, WINDOWS ME, WINDOWS 2000
- PC mit Pentium-Prozessor (90 MHz mindestens, 266 MHz empfohlen) und CD-ROM-Laufwerk
- Farbmonitor mit 256 Farben (empfohlen: High Color 16-Bit oder True Color 24-Bit)
- 32 MB RAM (mindestens, 64 MB empfohlen)
- 70 MB freien Festplattenspeicher (mindestens)
- Ein freier USB-Anschluss oder CompactFlash-Kartenleser

KODAK mc3-Software installieren

Sie benötigen diese Softwarepakete, um die Möglichkeiten des KODAK mc3 voll auszuschöpfen:

Softwarepaket	Funktion
KODAK mc3-Software	Beinhaltet die mc3-Treiber und die mc3-Verbindungsanwendung
QUICKTIME 4 für WINDOWS	Wiedergabe von mc3-Videos
RealJukebox	Wiedergabe und Aufnahme digitaler Musik
RealJukebox Plug-in und Skin	Herunterladen von MP3-Dateien und der mc3-RealJukebox Skin

1 Schließen Sie vor dem Laden der Software alle anderen Anwendungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Anwendungen Sie schließen sollen, wenden Sie sich an Ihren Computer- oder Softwarehersteller.

2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn die Funktion "Auto Play" aktiviert ist, wird der Startbildschirm für die Installation automatisch angezeigt. Geschieht dies nicht, wählen Sie im Menü "Start" den Befehl "Ausführen". Geben Sie im Dialogfeld "Ausführen" den Laufwerksbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk ein, gefolgt von "\setup.exe". Das könnte z. B. so aussehen: "d:\setup.exe"

3 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Software zu installieren.(Install the RealJukebox plug-in after you install RealJukebox. Siehe auch Abschnitt “mc3 als Gerät für RealJukebox einrichten” on page 43)

HINWEIS: Nehmen Sie sich während der Installation einen Moment Zeit, um die Registrierungskarte auszufüllen. Dadurch werden einige der mitgelieferten Programme registriert, und Sie erhalten ggf. Informationen zu Softwareaktualisierungen. (Sie können auch das Online-Registrierungsformular verwenden.)

4 Führen Sie nach der Installation der KODAK mc3-Software einen Neustart des Computers aus.

mc3 als Gerät für RealJukebox einrichten

1 Öffnen Sie die Anwendung RealJukebox, und wählen Sie "Extras" > "Gerät installieren".

2 Klicken Sie im Dialogfeld "Voreinstellungen" auf die Registerkarte "Player/Speichergeräte". Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen".

3 Markieren Sie im Dialogfeld "Player/Speichergeräte hinzufügen" die Option "KODAK mc3", und klicken Sie auf "OK".

KODAK mc3 wird nun im Dialogfeld "Voreinstellungen" in der Liste "Installierte Geräte" angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an den Einstellungen für Datenübertragungen vorzunehmen (optional):

- Wählen Sie aus der Liste "Installierte Geräte" den Eintrag "Kodak mc3".
- Klicken Sie im Dialogfeld "Voreinstellungen" auf die Karte "Player/Speichergeräte".
- Wählen Sie im Dialogfeld "Konfigurieren" die gewünschte Methode und Qualität für den Dateitransfer, und klicken Sie auf "OK".

4 Klicken Sie im Dialogfeld "Voreinstellungen" auf "OK", um das Fenster zu schließen.

RealJukebox kann nun mit dem mc3 verwendet werden.

Software auf MACINTOSH installieren

Systemanforderungen

- MACINTOSH Betriebssystem 8.6 bis 9.0.4
- Power-MACINTOSH mit CD-ROM-Laufwerk
- Farbmonitor mit einer Mindestauflösung von 640 x 480 Pixeln (empfohlene Auflösung: 1024 x 768) und 256 Farben (höhere Farbtiefe empfohlen)
- 32 MB RAM (mindestens, 64 MB empfohlen)
- 70 MB freier Festplattenspeicher (mindestens)
- Ein freier USB-Anschluss oder CompactFlash-Kartenleser

KODAK mc3 Software für MACINTOSH installieren

Sie benötigen diese Softwarepakete, um die Möglichkeiten des KODAK mc3 voll auszuschöpfen:

Softwarepaket	**Funktion**
KODAK mc3 MACINTOSH Software	Beinhaltet die mc3-Treiber und die mc3-Verbindungsanwendung
APPLE QUICKTIME für MACINTOSH	Wiedergabe von mc3-Videos
MUSICMATCH Software	Wiedergabe und Aufnahme digitaler Musik

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Der Browser wird automatisch gestartet. (Wenn er nicht startet, doppelklicken Sie zunächst auf das mc3-CD-Symbol und dann auf das Startsymbol.)

HINWEIS: Nehmen Sie sich während der Installation einen Moment Zeit, um die Registrierungskarte auszufüllen. Dadurch werden einige der mitgelieferten Programme registriert, und Sie erhalten ggf. Informationen zu Softwareaktualisierungen. (Sie können auch das Online-Registrierungsformular verwenden.)

2 Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

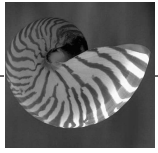

7 Mit Musik-, Video- und Bilddateien arbeiten

Sie können Ihr tragbares Multimediagerät KODAK mc3 **anschließen** und:

- Internet-Musik über eine Stereoanlage wiedergeben (mit Hilfe eines optionalen AV-Kabels)
- Fotos und Videos mit einem Fernsehgerät anzeigen (mit Hilfe eines optionalen AV-Kabels)
- Bilder, Videos und Musikstücke am Computer bearbeiten

Sie können **mit Hilfe**des mitgelieferten USB-Kabels Musik-, Video- und Bilddateien an einen Computer übertragen.

Übertragen Sie Mediendateien vom mc3-Gerät zum Computer, um:

- Videos in ansprechender Weise wiederzugeben
- Bilder zu betrachten
- MP3-Musikdateien mit Ihrem Lieblingsplayer abzuspielen
- Ihre Dateien sicher auf der Festplatte zu speichern
- Platz auf Ihrer Picture Card zu schaffen

Mit Hilfe eines Kartenlesers können Sie Dateien, die auf Ihrer Picture Card gespeichert sind, mit einem Computer einlesen, Geeignet ist zum Beispiel der KODAK USB Picture Card Reader. Der KODAK USB Picture Card Reader ist erhältlich über jeden KODAK-Händler oder über unsere Website unter der Adresse http://www.kodak.com/go/accessories bestellen können.

An einen Computer, einen Fernseher oder eine Stereoanlage anschließen

USB-Computer: Verwenden Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

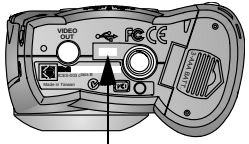

USB-Anschluss

1. Legen Sie das mc3-Gerät auf seine Vorderseite.
2. Verbinden Sie das passende Ende des USB-Kabels mit der Buchse am unteren Ende des Gerätes.
3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss des Computers.

   Das mc3-Gerät schaltet sich automatisch ein.

   MACINTOSH: Auf dem Desktop erscheint ein neues Symbol.

   WINDOWS: Im Arbeitsplatz und im Windows-Explorer erscheint ein neues Symbol. The mc3 Connection Software launches. Die mc3 Verbindungssoftware startet.

Fernsehgerät oder Stereoanlage: Verwenden Sie ein KODAK- AV-Kabel (optionales Zubehör)

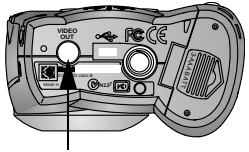

Videoausgang

1. Verbinden Sie das passende Ende des AV-Kabels mit der Buchse am unteren Ende des Gerätes.
2. **TV/VCR:** Schließen Sie die RCA-Audiostecker (rot und weiß) und den Videostecker (gelb) an die Audio- und Videoeingänge des Fernsehgerätes oder Videorekorders an.

   Stereoanlage: Schließen Sie die RCA-Audiostecker an die Audioeingänge (linker und rechter Kanal) der Stereoanlage an. (Verwenden Sie zum Abspielen von Musik im Auto einen Kassettenadapter.)

Dateien zu einem WINDOWS-Computer übertragen.

Wenn Sie das mc3-Gerät an einen Computer anschließen, können im Anwendungsfenster die auf der Picture Card gespeicherten Inhalte angezeigt werden. Das Anwendungsfenster bietet folgende Funktionen:

- Voransichtsbilder für gespeicherte Bilder anzeigen
- Bilder, Musik und Videos zum Computer übertragen
- Musik-, Video- und Bilddateien löschen
- Bilder und Videos per E-Mail versenden
- Bilder drucken
- Musik- und Bearbeitungssoftware einzusetzen

Vom Anwendungsfenster aus können Sie sich auch die Inhalte des Ordners C:\Kodak Pictures\mc3 (Inbox), der während der Softwareinstallation erstellt wurde, und in dem Bilder, Videos und Musikdateien gespeichert werden, die von der Picture Card zum Computer übertragen wurden.

Hilfe verwenden

So rufen Sie die Online-Hilfe auf: Wählen Sie "Help" (Hilfe) > "KODAK mc3 Software Help"

Kartenleser für die Picture Card verwenden

Neben der Möglichkeit, das mc3-Gerät direkt an den Computer anzuschließen, bietet Kodak zwei weitere Möglichkeiten, Ihre Dateien vom mc3-Gerät zum Computer zu übertragen.

- Der CompactFlash Kartenleser ist ein kleines Zusatzgerät, mit dem die Übertragung von Mediendateien vom mc3-Gerät zum Computer deutlich beschleunigt werden kann.
- Der KODAK Picture Card Adapter ist ein Kartenleser im PCMCIA-Format. Der Adapter kann in PCMCIA-Steckplätze eingesetzt werden. Er ist in der Lage, 50-Pin-Picture Cards zu lesen.

Zubehör erhalten Sie über einen KODAK-Händler oder über unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Dateien über Kartenleser einlesen

1. Klicken Sie im Fenster Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Kartenleser" oder auf das Symbol "PCMCIA-Laufwerk", und klicken Sie auf "Öffnen".
2. Der Kartenleser verhält sich wie ein zusätzliches Laufwerk (z. B. eine zusätzliche Festplatte oder eine Diskette) auf Ihrem Computer. Um Dateien vom Kartenleser auf ein anderes Laufwerk Ihres Computers zu kopieren, öffnen Sie jetzt das Ziellaufwerk bzw. den Zielordner.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - **Musikdateien:** Öffnen Sie den Ordner "Music" durch Doppelklicken.
   - **Bild- bzw. Videodateien:** Öffnen Sie den Ordner "DCIM" durch Doppelklicken. Öffnen Sie danach den Ordner "100_MC3" durch Doppelklicken.
4. Markieren Sie die gewünschten Dateien und ziehen Sie sie mit der Maus auf den Zielordner.

Um Musik- oder Videodateien abzuspielen oder Bilder zu betrachten, doppelklicken Sie auf die Datei. Die Datei wird automatisch mit dem Programm geöffnet, das standardmäßig mit Dateien des jeweiligen Typs verknüpft ist. Wenn die Ansicht "mc3 Inbox" aktiv ist, können Sie Dateien auch mit der Maus auf eine von Ihnen gewünschte Anwendung ziehen.

HINWEIS: Für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe Ihrer Mediendateien muss die Farbdarstellung Ihres Monitors auf High Color (16-Bit) oder True Color (24-Bit) eingestellt sein.

Windows-Explorer verwenden

Mediendateien mit Hilfe des Windows-Explorer übertragen:

1. Führen Sie im Fenster "Arbeitsplatz" folgende Schritte aus:
   - Öffnen Sie den Ordner auf Ihrer Festplatte, in dem Sie die Mediendateien speichern wollen. Positionieren Sie das Ordnerfenster so, dass Sie dieses Fenster und das Fenster "Arbeitsplatz" gleichzeitig sehen können.
   - Doppelklicken Sie auf das Symbol "KODAK mc3".
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - **Musikdateien:** Öffnen Sie den Ordner "Music" durch Doppelklicken.
   - **Bild- bzw. Videodateien:** Öffnen Sie den Ordner "DCIM" durch Doppelklicken. Öffnen Sie danach den Ordner "100_MC3" durch Doppelklicken.
3. Markieren Sie die gewünschten Dateien und ziehen Sie sie mit der Maus auf den Zielordner.

Um Musik- oder Videodateien abzuspielen oder Bilder zu betrachten, doppelklicken Sie auf die Datei. Die Datei wird automatisch mit dem Programm geöffnet, das standardmäßig mit Dateien des jeweiligen Typs verknüpft ist. Wenn die Ansicht "mc3 Inbox" aktiv ist, können Sie Dateien auch mit der Maus auf eine von Ihnen gewünschte Anwendung ziehen.

HINWEIS: Für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe Ihrer Mediendateien muss die Farbdarstellung Ihres Monitors auf High Color (16-Bit) oder True Color (24-Bit) eingestellt sein.

Anwendungen anderer Anbieter benutzen

Sie können die Mediendateien, die auf der Picture Card gespeichert sind, mit jeder beliebigen Anwendung öffnen, die MP3-Dateien, QuickTime Video-Dateien bzw. JPEG-Bilder bearbeiten kann.

Um einen Dateityp zu registrieren und eine Anwendung mit diesem Dateityp zu verknüpfen, klicken Sie im Fenster "Arbeitsplatz" auf "Ansicht" > "Ordneroptionen" und wählen Sie die Registerkarte "Dateitypen".Weitere Informationen zu den notwendigen Einstellungen finden Sie in der Hilfe von Windows.

Mediendateien in Anwendungen anderer Anbieter öffnen

1. Verwenden Sie zum Übertragen von Dateien von Ihrem mc3-Gerät zu Ihrem Computer die mc3 Verbindungssoftware oder den Windows-Explorer.
2. Wenn Sie Software eines Drittanbieters einsetzen (z. B. ARCSOFT VIDEOIMPRESSION), wählen Sie aus dem Menü "Datei" den Befehl "Öffnen".
3. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem sich die übertragenen Dateien befinden und wählen Sie die gewünschte Datei aus.

HINWEIS: Für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe Ihrer Mediendateien muss die Farbdarstellung Ihres Monitors auf High Color (16-Bit) oder True Color (24-Bit) eingestellt sein.

Die Musikdateien werden zum mc3-Gerät kopiert. Wenn eine Datei erfolgreich übertragen wurde, wird dies in der Warteschlange angezeigt.

Für weitere Hinweise zum Einsatz von Software wählen Sie "Help" (Hilfe) > "KODAK mc3 Software Help"

Dateien an einen MACINTOSH-Computer übertragen.

Übertragen Sie Mediendateien vom mc3-Gerät zum Computer, um:

- Videos in ansprechender Weise wiederzugeben
- Bilder zu betrachten
- MP3-Musikdateien mit Ihrem Lieblingsplayer abzuspielen
- Ihre Dateien sicher auf der Festplatte zu speichern
- Platz auf Ihrer Picture Card zu schaffen

Wenn Sie das mc3-Gerät an Ihren Computer anschließen, erscheint ein neues Symbol auf dem Desktop.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol "mc3".
2. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Ordner.
   - **Musikdateien:** Öffnen Sie den Ordner "Music" durch Doppelklicken.
   - **Bild- bzw. Videodateien:** Öffnen Sie den Ordner "DCIM" durch Doppelklicken. Öffnen Sie danach den Ordner "100__MC3" durch Doppelklicken.
3. Ziehen Sie die gewünschten Dateien mit der Maus an den gewünschten Ort.

Hilfe verwenden

So rufen Sie die Online-Hilfe auf: Wählen Sie "MC3" > "MC3 Help" (Hilfe)

Kartenleser für die Picture Card verwenden

Neben der Möglichkeit, das mc3-Gerät direkt an den Computer anzuschließen, bietet Kodak zwei weitere Zubehörteile an, mit deren Hilfe Sie Ihre Mediendateien vom mc3-Gerät zum Computer übertragen können.

- Der CompactFlash Kartenleser ist ein Zusatzgerät, mit dem die Übertragung von Mediendaten vom mc3-Gerät zum Computer deutlich beschleunigt werden kann.
- Der KODAK Picture Card Adapter ist ein Kartenleser im PCMCIA-Format. Der Adapter ist für eine 50-Pin Picture Card (CompactFlash-Format) geeignet.

Zubehör erhalten Sie über einen KODAK-Händler oder über unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

1. Öffnen Sie den Festplattenordner, in den Sie die Dateien kopieren möchten. Zum Speichern und Organisieren Ihrer Dateien können Sie zum Beispiel den Ordner "Kodak Pictures" verwenden. Um den Zugriff auf den Ordner zu erleichtern, können Sie ihn als Pop-up-Fenster anzeigen lassen.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "KODAK mc3" auf dem Desktop.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - **Musikdateien:** Öffnen Sie den Ordner "Music" durch Doppelklicken.
   - **Bild- bzw. Videodateien:** Öffnen Sie den Ordner "DCIM" durch Doppelklicken. Öffnen Sie danach den Ordner "100_MC3" durch Doppelklicken.
4. Markieren Sie die gewünschten Dateien und ziehen Sie sie mit der Maus auf den Zielordner. Wird der Ordner "Kodak Pictures" als Pop-up-Fenster am unteren Bildschirmrand angezeigt, können Sie auf das Etikett "Kodak Pictures" klicken und die Dateien dann mit der Maus in den passenden Unterordner ziehen.

Um Musik- oder Videodateien abzuspielen oder Bilder zu betrachten, doppelklicken Sie im Zielordner auf die Datei. Sie können die Dateien auch mit beliebigen Anwendungen anderer Hersteller öffnen, sofern diese Anwendungen das jeweilige Dateiformat unterstützen.

HINWEIS: Um Bilder in hoher Qualität anzuzeigen, muss der Monitor für die Darstellung Tausender bzw. Millionen von Farben eingerichtet sein.

Anwendungen anderer Anbieter benutzen

Sie können die Mediendateien, die auf der Picture Card gespeichert sind, mit jeder beliebigen Anwendung öffnen, die MP3-Dateien, QuickTime Video-Dateien bzw. JPEG-Bilder bearbeiten kann.

Mediendateien in Anwendungen anderer Anbieter öffnen

1. Vergewissern Sie sich, ob das Symbol "KODAK mc3" auf dem Desktop zu sehen ist. Falls kein "KODAK mc3"-Symbol auf dem Desktop angezeigt wird, schalten Sie das mc3-Gerät kurz aus und wieder ein.
2. Wenn Sie Software eines Drittanbieters einsetzen (z. B. ARCSOFT VIDEOIMPRESSION), wählen Sie aus dem Menü "Datei" den Befehl "Öffnen".
3. Klicken Sie im Dialogfeld "Öffnen" auf "Desktop" und wählen Sie dann "KODAK mc3".
4. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem sich die gewünschten Dateien befinden. Markieren Sie die Datei und klicken Sie dann auf "Öffnen".

   Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu der jeweiligen Software.

Fotos auf einer Picture Card finden

Zum Speichern von Musik-, Video- und Bilddateien auf der KODAK Picture Card wird ein Standard verwendet, der zwischen einer großen Zahl von Herstellern vereinbart wurde.

Wenn Sie zum Einlesen Ihrer Bilder einen Kartenleser verwenden und Ihre Bilder nicht finden können, werden vielleicht die folgenden Angaben zur Dateistruktur einige Hinweise geben. Wird eine neue Picture Card in das mc3-Gerät eingeführt, werden automatisch die folgenden Ordner erstellt:

- **Ordner "System":** Ein Stammverzeichnis, in dem die Firmware des mc3-Gerätes vor der Durchführung von Updates gespeichert wird.
- **Ordner "MUSIC":** enthält Musikdateien.
- **Ordner "DCIM":** Ein Stammverzeichnis, das den Ordner "100_MC3" enthält. Jedes Mal, wenn Sie das mc3-Gerät einschalten oder eine neue Picture Card einlegen, werden alle leeren Ordner aus dem Ordner "DCIM" gelöscht.
- **100_MC3:** In diesem Ordner werden Bilder und Videos gespeichert, die mit dem mc3-Gerät aufgenommen wurden.

HINWEIS: In Abhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem werden die Ordner "System", "Music" und "100_MC3" manchmal auch als "SYSTEM", "MUSIC" und "100_MC3" angezeigt.

Wie Dateien benannt werden

Dateien auf der Picture Card werden nach dem folgenden Schema benannt:

- Musikdateien erhalten die Dateinamenerweiterung MP3. Musikdateien werden im Order "Music" abgespeichert.
- Videoclips erhalten einen Namen der Form VID_xxxx.MOV, wobei xxxx die Dateinummer des Videoclips repräsentiert, während die Dateinamenerweiterung MOV anzeigt, dass es sich um ein QuickTime Video handelt. Videodateien werden auf der Picture Card im Order "100_MC3" abgespeichert.
- Bilder erhalten Namen der Form PIC_xxxx.JPG, wobei xxxx die Bildnummer repräsentiert, während die Dateinamenerweiterung JPG anzeigt, dass es sich um eine Datei im JPEG-Format handelt. Bilddateien werden auf der Picture Card im Order "100_MC3" abgespeichert.

Wie Fotos und Videos nummeriert werden

Bilder und Videos werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung nummeriert. Das erste Bild im Ordner "\DCIM\100_MC3" ist zum Beispiel immer PIC_0001.JPG. Das mc3-Gerät zählt die aufgenommenen Bilder und bestimmt auf diese Weise den Namen des nächsten aufgenommenen Bildes.

- Selbst wenn Sie Bilder oder Videos zum Computer übertragen und/ oder von der Picture Card löschen, verwendet das mc3-Gerät fortlaufende Nummern für alle folgenden Bilder. Wenn also das letzte Bild zum Beispiel PIC_0007.JPG war, wird das folgende Bild PIC_0008.JPG genannt, auch wenn PIC_0007.JPG zwischenzeitlich gelöscht wurde.
- Wenn Sie eine andere Picture Card in Ihr mc3-Gerät einlegen, wird ebenfalls fortlaufend weitergezählt. Unterscheiden sich die höchste Bild- oder Videonummer auf der neuen Karte und die gespeicherte Nummer im Gerät, so ist die höhere der beiden ausschlaggebend für das Weiterzählen.

- Wenn Sie Ihre Picture Card in ein anderes mc3-Gerät einlegen, wird ebenfalls fortlaufend weitergezählt. Unterscheiden sich die höchste Bild- oder Videonummer auf der Karte und die gespeicherte Nummer im neuen Gerät, so ist für das Weiterzählen die höhere der beiden Nummern ausschlaggebend.

Ist im Ordner "\DCIM\100_MC3" das Bild PIC_9999.JPG erreicht, werden weitere Fotos in einem neuen Ordner ("\DCIM\101mc3") gespeichert. Die Nummerierung beginnt dort wieder mit PIC_0000.JPG.

Wenn Sie die Picture Card in einer Kamera oder einem Gerät einer anderen Produktfamilie oder eines anderen Herstellers verwenden und dieser Hersteller sich an diesen Dateistruktur-Standard hält, wird im Ordner "DCIM" ein neuer Ordner angelegt, der den Namen des jeweiligen Gerätes enthält. Die Benennung der Bilder, die mit diesem Gerät aufgenommen und in diesem Ordner gespeichert werden, erfolgt entsprechend den Konventionen des jeweiligen Herstellers.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Gerätes.

Dateien umbenennen, die zum mc3-Gerät übertragen wurden

WINDOWS-Computer

Beim Übertragen von Mediendateien auf Ihre Picture Card sind nur Dateinamen im 8.3-Format zugelassen. Überprüfen Sie den Dateinamen, bevor Sie eine Datei übertragen. Wenn das 8.3-Format nicht eingehalten wird, können Sie entweder selbst den Namen ändern die Umbenennung durch WINDOWS vornehmen lassen.

***WCHTIG:** Niemals Mediendateien auf der Picture Card umbenennen.*

Dateinamen müssen dem DOS-Format entsprechen. Das bedeutet, sie dürfen bis zu acht Buchstaben (A bis Z) und Ziffern (0 bis 9) enthalten, gefolgt von der aus drei Zeichen bestehenden Dateinamenserweiterung. Nicht verwendet werden dürfen Leerzeichen und folgende Sonderzeichen:

- Punkt (.)
- Schrägstrich (/)
- Eckige Klammern ([ ])
- Semikolon (;)
- Gleichheitszeichen (=)
- Anführungszeichen ("")
- Backslash ()
- Doppelpunkt (:)
- Senkrechter Strich (|)
- Komma (,)

MACINTOSH-Computer

Beim Übertragen von Mediendateien auf Ihre Picture Card sind nur Dateinamen im 8.3-Format zulässig. Überprüfen Sie den Dateinamen, bevor Sie eine Datei übertragen.

Dateinamen dürfen bis zu acht Buchstaben (A bis Z) und Ziffern (0 bis 9) enthalten. Nicht verwendet werden dürfen Leerzeichen und folgende Sonderzeichen:

- Punkt (.)
- Schrägstrich (/)
- Eckige Klammern ([ ])
- Semikolon (;)
- Gleichheitszeichen (=)
- Anführungszeichen ("")
- Backslash ()
- Doppelpunkt (:)
- Senkrechter Strich (|)
- Komma (,)

8 Tipps und Fehlerbehebung

In der folgenden Tabelle sind einige Lösungsvorschläge für häufige Probleme angegeben. Weitere technische Informationen erhalten Sie in der ReadMe-Datei im Ordner "KODAK Digital Camera". Neueste Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie auf unserer Website unter www.kodak.com. (Klicken Sie auf "Service&Support".)

Picture Card		
Problem	Ursache	Lösung
Eine Fehlermeldung informiert Sie darüber, dass die Picture Card nicht vom mc3 erkannt wird.	Die Picture Card ist möglicherweise nicht für CompactFlash zertifiziert.	Erwerben Sie eine Picture Card, die für CompactFlash zertifiziert ist.
	Die Picture Card ist möglicherweise beschädigt oder für die Verwendung mit anderen Digitalgeräten formatiert.	Formatieren Sie die Picture Card neu. Siehe Siehe "Eine Picture Card formatieren" auf Seite 12.
	Es befindet sich keine Picture Card im mc3-Gerät.	Legen Sie eine Picture Card ein. Siehe "Eine Picture Card einlegen" auf Seite 3
Eine MP3-Datei lasst sich nicht von einer Picture Card loschen.	Moglicherweise ist die Karte schreibgeschutzt.	❍ Verwenden Sie einen Kartenleser, um die Datei zu loschen oder um den Schreibschutz aufzuheben. (Dies konnen Sie auch bewerkstelligen, indem Sie das mc3-Gerat mit dem Computer verbinden und das Dateisystem des Computers verwenden.) ❍ Formatieren Sie die Karte.

mc3-Gerät		
Problem	Ursache	Lösung
Das mc3-Gerät befindet sich im Energiesparmodus.	Wenn das Gerät eine gewisse Zeit nicht benutzt wird, wechselt es in den Energiesparmodus, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Wird es weiterhin nicht benutzt, schaltet es sich aus.	Drücken Sie die Menütaste (Menu), um das Gerät wieder zu aktivieren. Hat sich das Gerät ganz ausgeschaltet, drücken Sie die Betriebstaste.
Die Power LED (Netzanzeige) blinkt.	Die Batterieleistung reicht für den Betrieb des mc3 nicht aus.	Wechseln Sie die Batterien, oder laden Sie sie wieder auf. Siehe “Batterien aufladen” auf Seite 2
Auf dem LCD-Display wird ein Batterie-Symbol angezeigt.	Die Batterieleistung ist schwach.	Das mc3 kann noch verwendet werden, bis die Batterien leer sind. Halten Sie einen neuen Satz Batterien (oder ein geeignetes Ladegerät) bereit.
Während des Fotografierens oder des Löschens von Fotos ist die Zahl der verbleibenden Fotos zu hoch oder bleibt unverändert.	Die Größe von Bilddateien kann je nach Inhalt des Fotos variieren.	Das ist völlig normal.

mc3-Gerät		
Problem	Ursache	Lösung
Ich kann kein Foto machen bzw. kein Video aufnehmen.	Es ist keine Picture Card eingelegt.	Legen Sie eine Picture Card ein. Siehe “Eine Picture Card einlegen” auf Seite 3
	Die Picture Card ist voll.	Legen Sie entweder eine neue Picture Card ein, oder löschen Sie Fotos oder Videos von der Karte.
	Das mc3-Gerät schreibt auf die Picture Card.	Warten Sie, bis der Schreibvorgang abgeschlossen ist.
Während des Bearbeitungsmodus erscheint die Fehlermeldung, dass das Dateiformat nicht erkannt wurde (Unrecognized File Format).	Auf der Picture Card befinden sich Fotos einer anderen (KODAK-) Digitalkamera.	Das Gerät zeigt nur die Dateiformate an, die es erkennt.
Ein auf dem mc3-Gerät befindlicher Videoclip "springt" während der Wiedergabe.	Im Laufe der Zeit kann es zur Fragmentierung der Picture Card kommen.	Übertragen Sie gewünschte Musik-, Foto- und Videodateien auf einen Computer. Formatieren Sie die Picture Card anschließend neu. (Siehe Seite 12.)
Die LCD-Anzeige ist schlecht zu erkennen.	Es ist zu dunkel.	Für reflektierende LCD-Displays wird ausreichendes Licht benötigt.
Der Empfänger eines per E-Mail verschickten Videos kann die Datei nicht öffnen.	Videodateien werden durch mc3 im QuickTime MOV File-Format gespeichert. Empfänger können diese Dateien daher nur öffnen, wenn auf ihren Systemen APPLE QUICKTIME installiert ist.	QUICKTIME kann kostenlos unter www.apple.com heruntergeladen werden.

LCD-Meldungen		
Meldung	Ursache	Lösung
Picture Card Full (Picture Card voll)	Der Speicher der Picture Card reicht nicht aus, um ein weiteres Fotos bzw. Video aufzunehmen oder eine Musikdatei zu kopieren.	Versuchen Sie es mit einem der folgenden Lösungsvorschläge: ❍ Legen Sie eine neue Picture Card ein. ❍ Wechseln Sie in dem Bearbeitungsmodus und löschen Sie nicht mehr benötigte Fotos oder Videos. ❍ Wechseln Sie in den Musikmodus, und löschen Sie nicht mehr benötigte Musikdateien. ❍ Wenn Sie gerade einen Videoclip aufnehmen wollen, stellen Sie eine geringere Aufnahmequalität ein.
Insert Picture Card (Picture Card einlegen)	Es befindet sich keine Picture Card im mc3-Gerät.	Legen Sie eine Picture Card in das Gerät ein.
Picture Card Unreadable (Picture Card kann nicht gelesen werden)	Das mc3-Gerät kann nicht auf die Picture Card zugreifen.	Formatieren Sie die Picture Card entweder neu (Siehe "Eine Picture Card formatieren" auf Seite 12), oder ersetzen Sie sie.

Kommunikation mit anderen Geräten		
Problem	Ursache	Lösung
Eine Fehlermeldung informiert Sie darüber, dass das mc3-Gerät vom Computer nicht gefunden wurde.	Das Gerät ist nicht an das USB-Kabel angeschlossen, oder das Kabel ist nicht mit dem USB-Anschluss des Computers verbunden.	Verbinden Sie das Kabel mit dem Gerät und dem Anschluss des Computers. Siehe "An einen Computer, einen Fernseher oder eine Stereoanlage anschließen" auf Seite 48
	Einige Laptop-Computer schalten ihre Anschlüsse ab, um Energie zu sparen.	Lesen Sie im Kapitel über Energieverwaltung im Benutzerhandbuch des Laptops nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren.

Computer oder Monitor		
Problem	Ursache	Lösung
Ein Videoclip "springt" während der Wiedergabe auf dem Computer.	Die Wiedergabequalität hängt von der Prozessorleistung, der Festplatte, dem Arbeitsspeicher und der Grafikkarte des Computers ab.	
Das Bild wird auf dem Bildschirm unsauber oder mit verfälschten Farben dargestellt.	Die Anzeigeoptionen Ihres Computers sind möglicherweise nicht korrekt eingestellt.	Korrigieren Sie die Anzeigeoptionen (z. B. Farbtiefe). Nähere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Computers.

9 Falls Sie Hilfe benötigen

Wenn Sie Hilfe zu Ihrem tragbaren Multimediagerät KODAK mc3 benötigen, stehen Ihnen viele Ressourcen zur Verfügung:

- Kapitel 8 Tipps und Fehlerbehebung
- Erworben bei:
- Softwarehersteller
- Produktinformationen per Fax
- Kundendienst
- World Wide Web
- Online-Hilfe

Software-Hilfe

Bei Fragen zu den Anwendungsprogrammen , die zum Lieferumfang des mc3-Gerätes gehören, lesen Sie die Online-Hilfe oder wenden Sie sich an den Softwarehersteller. So rufen Sie die KODAK mc3 Online-Hilfe auf:

- MACINTOSH: Wählen Sie "MC3" > "MC3 Help" (MC3 Hilfe)
- WINDOWS: Wählen Sie in der KODAK mc3-Verbindungssoftware "Help" (Hilfe) > "KODAK mc3 Software Help"

Online-Dienste

Hier erhalten Sie Informationen zu Kodak:

- America Online: (Kennwort) KODAK
- CompuServe: GO KODAK
- World Wide Web: http://www.kodak.com (Klicken Sie auf die Verknüpfung "Service and Support")

Informationen per Fax

Kodak bietet Ihnen Informationen per automatischem Faxabruf:

- USA und Kanada: 1-800-508-1531
- Europa: 44-0-131-458-6962
- U.K.: 44-0-131-458-6962

10 Informationen zu Garantie und Haftungsbeschränkungen

Eingeschränkte Garantie

Kodak gewährt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum für das tragbare Multimediagerät KODAK mc3. Die Garantie umfasst einwandfreie Verarbeitung und Funktionstüchtigkeit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg gut auf. Ein mit Kaufdatum versehener Nachweis ist Voraussetzung für die Gewährung der Garantieleistung.

Gewährleistung

Die Gewährung der Garantieleistungen erfolgt im jeweiligen Kaufgebiet.

Falls sich das tragbare Multimediagerät KODAK mc3 während der Garantiezeit als schadhaft erweisen sollte, verpflichtet sich Kodak zum AUSTAUSCH des Gerätes. Für die Gewährleistung der Garantie gelten die in diesem Dokument beschriebenen Bedingungen und Beschränkungen. Der Rechtsanspruch der Garantieleistung ist auf den Austausch des Gerätes beschränkt. Sollte das komplette Gerät ausgetauscht werden müssen, so kann es durch ein überholtes Gerät ersetzt werden.

Beschränkungen

Die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist nur mit Vorlage eines datierten Kaufnachweises, z. B. einer Kopie der Originalrechnung mit Angabe des Kaufdatums, möglich.

Die Garantieleistung erstreckt sich nicht auf die mit diesem Gerät verwendeten Batterien. Umstände, auf die Kodak keinen Einfluss hat, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungshinweise im Benutzerhandbuch verursacht werden.

DER GARANTIEANSPRUCH ERSTRECKT SICH NICHT AUF SCHÄDEN DURCH VERSAND, UNFÄLLE, ÄNDERUNGEN ODER UMBAUTEN, MISSBRÄUCHLCHE ODER UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG, VERWENDUNG MIT INKOMPATIBLEM ZUBEHÖR, NICHTBEACHTUNG DER KODAK WARTUNGS-, BETRIEBS- UND WIEDERVERPACKUNGSANWEISUNGEN, UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG VON KODAK-ZUBEHÖR (WIE ADAPTER UND KABEL) ODER AUF FORDERUNGEN NACH ABLAUF DER GARANTIEZEIT.

Es gibt keine weiteren ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen für dieses Produkt. Sollte der Ausschluss konkludenter Gewährleistung gegen die geltenden Gesetze verstoßen, so wird die Gültigkeit der konkludenten Gewährleistung auf ein Jahr ab Kaufdatum beschränkt. Die einzige Verpflichtung von Kodak besteht darin, das fehlerhafte Produkt zu ersetzen. Für besondere oder zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich durch Verkauf, Erwerb oder Verwendung dieses Produktes ergeben, übernimmt Kodak keinerlei Haftung, ungeachtet der Ursache des Schadens. Jegliche Haftung für besondere oder zufällige Schäden oder Folgeschäden (hierzu zählen unter anderem Umsatz- oder Gewinnverlust, Kosten für Ausfallzeiten, Verluste aus der Verwendung des Produkts, Kosten für Ersatz des Produkts, Einrichtungen oder Leistungen oder Ansprüche von Kunden für Schäden, die sich aus dem Erwerb, der Verwendung oder dem Ausfall des Produkts ergeben) wird hiermit unabhängig von ihrer Ursache ausdrücklich ausgeschlossen.

Rechte des Kunden

In einigen Ländern und Rechtssystemen ist das Einschränken oder Ausschließen der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht erlaubt, d. h., es kann sein, dass die obigen Einschränkungen oder Ausschließungen nicht zutreffen.

Einige Staaten und Rechtssysteme gestatten keine Beschränkung des Zeitraums von stillschweigend eingeschlossenen Gewährleistungen, so dass die obige Einschränkung möglicherweise nicht zutrifft. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich von Staat zu Staat und je nach Rechtsprechung unterscheiden können.

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

In Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika können die Vereinbarungen und Konditionen dieser Gewährleistung abweichen. Sofern dem Kunden keine spezielle Gewährleistung von einem Kodak-Unternehmen schriftlich zugesichert wurde, sind Garantie und Haftung auf die gesetzlich festgelegten Mindestansprüche beschränkt, selbst wenn Defekt, Schaden oder Verlust auf Fahrlässigkeit oder andere Handlung zurückzuführen ist.

Unterstützung bei der Nutzung der Softwareanwendungen

Bei Fragen zu Softwareanwendungen: wenden Sie sich an Ihren Händler, Systemintegrator oder Softwarehersteller.

Hier erhalten Sie Hilfe

Besuchen Sie unsere Website im Internet unter http://www.kodak.com. Siehe “Falls Sie Hilfe benötigen” auf Seite 67 für Ansprechpartner vor Ort.

Verwenden Sie bei Rückgabe des Gerätes die Originalverpackung. Legen Sie einen Problembericht bei. Sollte die Originalverpackung abhanden gekommen oder nicht verfügbar sein, sind die anfallenden Verpackungskosten vom Eigentümer zu tragen.

Sofern dem Kunden keine spezielle Gewährleistung von einem Kodak-Unternehmen schriftlich zugesichert wurde, sind Garantie und Haftung auf die oben genannten Ansprüche beschränkt, selbst wenn Defekt, Schaden oder Verlust auf Fahrlässigkeit oder andere Handlung zurückzuführen ist.

Wenden Sie sich zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen an ihren Kodak-Händler vor Ort.

Informationen zur Haftungsbeschränkung

Hinweise zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Zum Betreiben des Gerätes müssen folgende zwei Bedingungen erfüllt sein: (1) Das Gerät darf keine elektrischen Störungen verursachen, und muss (2) gegenüber allen elektrischen Störungen unempfindlich sein, einschließlich solcher, die unerwünschte Funktionen auslösen können.

Dieses Gerät wurde nach Maßgabe der Klasse B, Digitale Geräte, entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Ordnung erfolgreich getestet. Die Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einem Einsatz in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiowellen und strahlt diese auch aus. Daher kann es bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung laut Vorschriften im Handbuch Störungen bei Geräten hervorrufen, die über einen Rundfunkempfänger verfügen. Es ist bei keiner Installation auszuschließen, dass Störstrahlungen auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies testen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: 1) richten Sie die Antenne neu aus oder versetzen Sie sie; 2) vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio- oder Fernsehempfänger; 3) schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einen vom Empfangsgerät unabhängigen Schaltkreis angeschlossen ist; 4) ziehen Sie den Händler oder einen qualifizierten Techniker zu Rate.

Änderungen oder Umbauten ohne die ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörde können den Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben. Abgeschirmte Schnittstellenkabel aus dem Lieferumfang des Produkts oder anderweitig zur Verwendung mit dem mc3-Gerät ausgewiesenes Zubehör müssen den FCC-Vorschriften entsprechen.

DOC-Erklärung (Kanada)

Einhaltung der Vorschriften des DOC für Geräte der Klasse B – Die vom kanadischen "Department of Communications" festgelegten Beschränkungen bezüglich Funkstörungen durch digitale Geräte der Klasse B werden von diesem Gerät nicht überschritten.

Observation des normes Class B – Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

Haftungsausschluss

Das tragbare Multimediagerät KODAK mc3 ist für den privaten Gebrauch und nur für Einzelpersonen bestimmt. Die Einhaltung der Rechte zur Verwendung von MP3-Dateien liegt in der Verantwortung des Benutzers. Die Verbreitung von Kopien von MP3-Dateien ohne offizielle Erlaubnis stellt eine Verletzung US-amerikanischer und internationaler Urheberrechte dar. Das Gerät und die entsprechende Software dürfen nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Urheberrechten verwendet werden.

11 Anhang

Technische Daten

Linse	Brennweite	37 mm (entspricht 35 mm-Film)
	Schärfenbereich	70 cm bis unendlich
Sucher	LCD-Farbdisplay	4,1 cm Bilddiagonale, reflektierend
	Bedienung	Vorschau mit 20 Bildern pro Sekunde
Bildspeicher		Nur extern (CompactFlash, Typ I)
Stromversorgung/Netzteil		3 AAA-Microbatterien (Alkali, Ni-Cd oder Ni-MH)
Aufnahmemodi		Standbild, Selbstauslöser-Standbild, Videoton
Ausgang	Standbild	Dateityp: EXIF 2.1 Auflösung: 640 x 480, 24-Bit-Farbe Vorschaubilder: 160 x 120, 24-Bit-Farbe
	Videoton	Auflösung: 320 x 240 (10 oder 20 Bilder pro Sekunde) Kompression: MPEG4 Audio: Mono, 8 kHz Dateityp: QuickTime (.mov)
	Audioplayer	Dateityp: MP3-kompatibel Ausgabe: Stereo über Kopfhörer den Line Audio-Stereoausgang der AV-Buchse (mit Hilfe eines optionalen AV-Kabels)
Video	Videoausgabemodus	NTSC oder PAL über die AV-Buchse (mit Hilfe eines optionalen AV-Kabels)
Host-Schnittstelle		USB

Wartung und Sicherheit – Allgemeines

Sichere Benutzung von Kopfhörern

- Vor dem Aufsetzen der Kopfhörer eine geringe Lautstärke einstellen. Dann langsam hochregeln.
- Eine einmal eingestellte Lautstärke beibehalten. Mit der Zeit passt sich das Ohr an eine eingestellte Lautstärke an. Auch Lautstärken, die angenehm erscheinen, können hörschädigend sein.
- Extensives Hören bei hohen Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
- Bei leisen Passagen nicht die Lautstärke hochregeln! Plötzlich auftretende laute Passagen können Ihr Gehör schädigen.
- Kopfhörer nicht beim Auto- oder Fahrradfahren benutzen. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und ist nach der StVO verboten. Obwohl einige Kopfhörertypen so konstruiert sind, dass auch Umgebungsgeräusche hörbar bleiben, besteht ein potenzielles Sicherheitsrisiko.

Sicherer Gebrauch von Batterien

- Batterien von Kindern fernhalten.
- Batterien nur entsprechend den nationalen oder lokalen Bestimmungen entsorgen. Batterien, wenn möglich, dem Recycling zuführen.
- Kodak empfiehlt KODAK PHOTOLIFE-Alkalibatterien und KODAK Ni-MH-Akkus.
- Wenn Sie das mc3-Gerät mit Alkalibatterien betreiben wollen, erhalten Sie beste Ergebnisse, wenn Sie blitzgerättaugliche Batterien, wie zum Beispiel KODAK PHOTOLIFE-Alkalibatterien, verwenden. Dieser Batterietyp hält in digitalen Geräten mehr als doppelt so lange wie normale Alkalibatterien. Alkalibatterien sind nicht aufladbar. Versuchen Sie nicht, solche Batterien mit Hilfe eines Ladegeräts aufzuladen.

- Wenn ein Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden.
- Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers. Batterien niemals auseinandernehmen, kurzschließen, erhitzen oder verbrennen.
- Beim Nachlassen der Batterieleistung nicht einzelne Batterien ersetzen, sondern immer alle Batterien in einem Gerät gleichzeitig. Neue und alte Batterien sollten nicht zugleich eingesetzt werden. Aufladbare und nicht aufladbare Batterien nicht gemeinsam verwenden. Alkali-Batterien und Ni-MH-Akkus nicht gemeinsam verwenden. Batterien verschiedener Qualitätsstufen oder Hersteller nicht mischen. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann es passieren, dass einzelne Batterien über ihren Erschöpfungspunkt hinaus betrieben werden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des Auslaufens.
- NICHT ALLE BATTERIEN SIND GLEICH! Die Batterielebensdauer hängt sehr stark vom Alter der Batterien, von der Art der Benutzung, vom Typ, vom Hersteller und vom Gerät ab. Nicht alle Batterien eignen sich für hohe Belastungen. In Labortests von Kodak haben sich Ni-MH-Akkus unter vielen Bedingungen hervorragend bewährt. Ni-MH-Akkus sind speziell für anspruchsvolle Einsatzgebiete konstruiert. Der von anderen Akkutypen bekannte sogenannte Memory-Effekt ist bei ihnen nicht zu beobachten.
- Falls Sie in Kontakt mit auslaufender Batterieflüssigkeit geraten sollten, sofort die betroffenen Hautbereiche mit Seife und viel Wasser reinigen. Kunden in den USA können sich unter der Telefonnummer 1-716-722-5151 an den Kodak "Health, Safety, and Environment"-Informationsdienst wenden. Kunden außerhalb der USA sollten sich an ihre lokale Gesundheitsbehörde wenden.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Batterieflüssigkeit in das Gerät gelangt, können sich Kunden in den USA unter der Telefonnummer 1-800-242-2424 an das Kodak-Informationszentrum wenden. Außerhalb der USA können sich Kunden an den jeweiligen lokale Kodak Kundenservice-Repräsentanten wenden.

mc3-Gerät warten

- Das mc3-Gerät nicht Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine kratzenden Gegenstände und keine organischen Lösungsmittel.
- Das Gerät sollte nicht in Berührung mit Chemikalien kommen (zum Beispiel Sonnencreme).

Linse und LCD-Display reinigen

Verwenden Sie nur Reinigungslösungen, die ausdrücklich für die Reinigung von Kameralinsen vorgesehen sind. Reiben Sie nicht mit chemisch behandelten Brillenputztüchern über LCD-Display oder Linse. Dadurch können Kratzer entstehen.

1. Um Staub und Schmutz zu entfernen, pusten Sie sanft über Linse bzw. Display.
2. Befeuchten Sie Linse bzw. Display durch Anhauchen.
3. Putzen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Stofftuch oder einem unbehandelten Brillenputztuch.

Register

A

America Online 67

Anhang 75

Anschließen
- An ein Fernsehgerät oder eine Stereoanlage 48
- An einen Computer 48

Ansprechpartner 71

Aufladbar 2

Aufnehmen
- Fotos 27
- Videos 21

Auslöser 31

AV-Kabel 36, 48

B

Batterie, Batterien
- Aufladen 2
- Batterieladegerät 2
- Deckel 2
- Energiewarnanzeige (Low Battery) 6
- Flüssigkeit 77
- Gebrauch 76
- Power LED (Netzanzeige) 6

Bilder pro Sekunde (FPS) 26

C

CompactFlash Card
- Einlegen 3
- Formatieren 12
- Full (Voll) 64
- Herausnehmen 4
- Nicht erkannt 61
- Unreadable (kann nicht gelesen werden) 64

CompuServe 67

D

Dateiformat nicht erkannt 63

Datum und Zeit 9

Diashow 36

DOC-Erklärung (Kanada) 73

E

Einstellung
- Sprache 11
- Videoausgabemodus 10

Einstellungen
- Ändern 7
- Datum und Zeit 9

Tonsignale 10
Videoqualität 26
Wiedergabe 19
Energiesparmodus (Sleep Mode) 6
Equalizer 19

F

FCC-Hinweis 72
Fehler
mc3 wurde nicht gefunden 65
Unbekanntes Dateiformat 63
Unreadable Card (Karte kann nicht gelesen werden 64
Fehlerbehebung 61
Firmware-Version 13
Fotos
Aufnehmen 27
Finden 56
Fotos finden 56

G

Garantie 69
Gebrauch von Batterien 76
Gesundheit 77

H

Haftungsausschluss 73
Handschlaufe 1
Handschlaufe anbringen 1
Hilfe
Im Fall von Problemen 67
Informationen per Fax 68
Online-Dienste 67
Software 67

I

Info zum mc3-Gerät 13
Informationen zu Haftungsbeschränkungen 69

K

Karte kann nicht gelesen werden 64

L

Löschen
Alle Fotos und Videos 35
Foto im Wiedergabe-Modus 34
Foto während der Schnellansicht löschen 29
Foto zu einem beliebigen Zeitpunkt löschen 30

Video im Wiedergabe-Modus 34
Video während der Schnellansicht löschen 25
Video zu einem beliebigen Zeitpunkt löschen 25

M

Memory Card
Einlegen 3
Formatieren 12
Full (Voll) 64
Herausnehmen 4
Nicht erkannt 61
Unreadable (kann nicht gelesen werden) 64

MP3
Dateien laden 16
Haftungsausschluss 73
Musikdateien abspielen 17
Player 15

N

NTSC 10

O

Online-Dienste 67

P

PAL 10

PHOTOIMPRESSION 40

Picture Card
Einlegen 3
Formatieren 12
Full (Voll) 64
Herausnehmen 4
Nicht erkannt 61
Unreadable (kann nicht gelesen werden) 64

Picture Card einlegen 3

Picture Card formatieren 12

Playliste
Wiederholen 19
Zufällige Reihenfolge (Shuffle) 19

Playliste wiederholen 19

Q

Qualität, Video 26

QuickView (Schnellansicht)
Für Fotos 29
Für Videos 24

R

ReadMe (Datei) 61

RealJukebox 16
REC 22
Reinigung 78

S

Schlaufe, Hand 1
Selbstauslöser 31
Sicherheit 76
Software
    Hilfe 67
    Installieren 39
    Kundendienst 71
    mc3 49, 53
Software installieren 39
Sprache 11
Stativ 31
Symbol, Batterie (dauerhaft) 62
Systemanforderungen für MACINTOSH 44
Systemanforderungen für WINDOWS 41

T

Technische Daten 75
Titel der Playliste in zufälliger Reihenfolge wiedergeben (Shuffle) 19
Tonsignaleinstellungen 10

U

Unrecognized file format 63
USB-Kabel 48

V

Video
    Aufnehmen 21
    Ausgabemodus 10
    Datei 63
    Qualitätseinstellungen 26
    Status-Anzeigen 23
VIDEOIMPRESSION 40

W

Wartung und Sicherheit 76
Wiedergabeoptionen 19
Wiedergeben und Löschen von Fotos und Videos 33